

CITYLINE

VERWARMDE BUREAUMAT MET
DRAADLOOS LAADSTATION



Gefeliciteerd met de aanschaf van de CityLine verwarmde bureaumat met laadstation voor mobiele telefoon. Geniet van aangename warme handen op uw bureau en de strakke uitstraling van het zwarte PU leder terwijl uw smartphone draadloos wordt opgeladen! Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Lees voor gebruik deze voorschriften goed door.

SPECIFICATIES

Verwarmde bureaumat met draadloos laadstation voor mobiele telefoon.

- Waterproof PU lederen bureauonderlegger
- Voorzien van draadloos laadstation voor mobiele telefoon (links)
- 3 verwarmingsstanden
- Voorzien van touch-bediening en LED indicator
- Input via USB adapter (20V – 3,25A)
- Verwarmingsvermogen: 35 Watt
- Laadvermogen: 15 Watt

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Gebruik de bureaumat enkel zoals beschreven in de handleiding.


GARANTIE

Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. De CityLine bureaulegger is een onderhoudsvrij systeem met een garantie van 2 jaar.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- ✓ Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen.
- ✓ De bureaulegger niet afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
- ✓ Gebruik de bureaumat enkel op een droge en vlakke ondergrond.
- ✓ De mat niet doorboren of insnijden.
- ✓ Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen.
- ✓ In geval van schade aan de kabel, schakelaar of bureaulegger, direct de stekker uit het stopcontact halen, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- ✓ Reinigen van bureaulegger alleen met vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Niet geschikt voor de wasmachine.
- ✓ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

BEDIENING

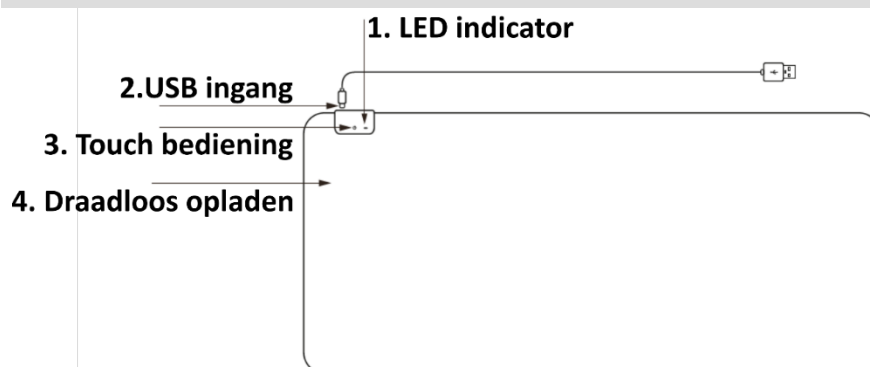

De mat in gebruik nemen:

1. Koppel de USB kabel met de adapter aan een stroombron en aan de USB ingang op de bureaumat.
2. De LED knippert eenmalig WIT → de laadstand is geactiveerd. De laadstand is altijd actief wanneer de mat is verbonden met een stroombron ook wanneer de verwarming uit geschakeld staat.
3. Activeer en bedien de verwarming met de touch-bediening, zie hieronder.

OPLADEN EN VERWARMEN

Stand 1 (groen) : Om de verwarming te activeren houd de touch-bedieningsknop gedurende ca. 2 seconden ingedrukt. De LED indicator gaat groen branden. De verwarming is nu actief op stand 1 (ca. 38 graden).

Stand 2 (blauw) : Druk een maal op de touch-bediening wanneer deze in stand 1 staat. De LED indicator gaat blauw branden. De verwarming is nu actief op stand 2 (ca. 42 graden).

Stand 3 (rood) : Druk een maal op de touch-bediening wanneer deze in stand 2 staat. De LED indicator gaat rood branden. De verwarming is nu actief op stand 3 (ca. 48 graden)

Om tussen de verwarmingsstanden te wisselen druk steeds eenmaal op de touch-bedieningsknop.

LED INDICATOREN

Kleur	LED indicator	Beschrijving
Geen	Geen	Geen stroomverbinding
Wit	Knippert eenmaal	Verbonden met stroompunt, laadstation geactiveerd.
	Aan	Telefoon verbonden, wordt opgeladen
	Knippert snel	Error
Groen	Gedimd	Verwarming aan op stand 1
	Helder	Verwarming aan op stand 1, telefoon verbonden aan het opladen
	Knippert snel	Error
Blauw	Gedimd	Verwarming aan op stand 2
	Helder	Verwarming aan op stand 2, telefoon verbonden aan het opladen
	Knippert snel	Error
Rood	Gedimd	Verwarming aan op stand 3
	Helder	Verwarming aan op stand 3, telefoon verbonden aan het opladen
	Knippert snel	Error

VEEL GESTELDE VRAGEN EN PROBLEMEN

Telefoon wordt warm tijdens het opladen.

Dit is normaal, zeker wanneer de telefoon op de achtergrond actief is.

De telefoon laadt niet op.

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgevoerd met een draadloos laden functionaliteit, en er geen storende (metalen) onderdelen tussen de telefoon en het laadstation zitten. Verwijder eventueel het hoesje om de telefoon.

Gekleurde LED knippert snel (in wit, rood, groen of blauw).

Er is een error geconstateerd. Haal de telefoon van het laadstation af en probeer opnieuw. Verwijder ook eventuele storende onderdelen (zoals bijvoorbeeld een metalen telefoonhoesje).

De gekleurde LED knippert snel, wisselend tussen de rood, blauw en groen.

Er is een probleem geconstateerd met de stroomvoorziening. Controleer de USB kabel en adapter. Er dient een minimale stroomvoorziening van 20V, 3.25A en totaal vermogen van 65 Watt of meer beschikbaar te zijn.

ONDERSTEUNING

Voor ondersteuning neem contact op met uw installateur of verkooppunt.

